



## **KENDO**

### **Standbehälter mit Ascher**

#### **65511-8**


Volumen	85 Liter 5 Liter (Ascher)
Kammern	1
Material Gehäuse	Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet in DB702 inkl. >Wisch und weg<
Materialstärke Gehäuse	2,0-3,0 mm
Materialstärke Dach	4 mm
Material Innenbehälter	Stahlblech, verzinkt auslaufsicher
Material Ascher	Stahlblech, verzinkt
Breite	470 mm
Tiefe	400 mm
Höhe	970 mm
Gewicht	51,0 kg
Einwurfgröße	260 x 120 mm
Zubehör	siehe FEATURES

AUWEKO GmbH · Dornhofstraße 34 · 63263 Neu-Isenburg  
Telefon: +49 6103 804955-0 · Fax: +49 6103 804955-10 · Email: [vertrieb@auweko.de](mailto:vertrieb@auweko.de) · Website: [www.auweko.de](http://www.auweko.de)

Urheberrechtserklärung: Alle Skizzen, Zeichnungen, sowie elektronische Daten sind Eigentum der AUWEKO GmbH. Die Verwendung der Unterlagen, Ausdrücke oder Daten ist nur für den internen Gebrauch gestattet. Die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Technische Änderungen vorbehalten.

## KENDO

### Standbehälter mit Ascher 65511-8

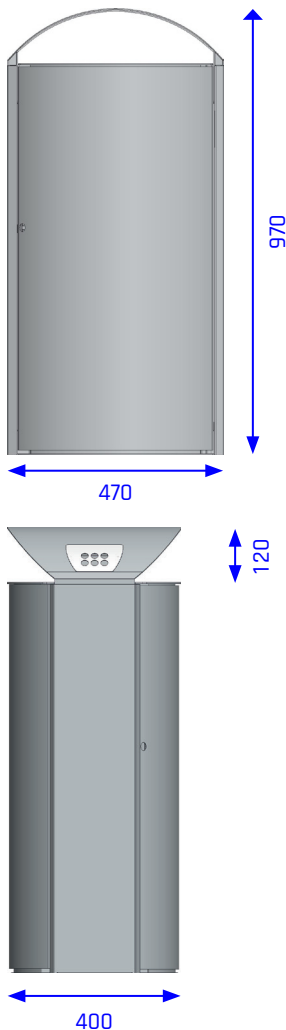

**Beschreibung:** Selbsttragende, gewölbte, pulverbeschichtete Stahlblech-Außenwände, mit stabilen flachen Seitenteilen verbunden. Extra verstärkte Tür mit verschweißten Scharnieren. 2 Tür-Rückhalteprofile verhindern Überdehnung. Verdoppelte Dachkonstruktion mit verschweißten Einwurfblechen, die den Abfall in den verzinkten Innenbehälter leiten. Innenbehälter ist auslaufsicher abgedichtet.

**Sicherheit:** Eine neuartige Oberflächen-Versiegelung, die im Ofen bei 200 Grad gehärtet wird, bietet Schmutz kaum eine Angriffsfläche. Schmierereien – selbst mit wasserfesten Markern – lassen sich ohne scharfe Reinigungsmittel einfach wegwischen. Unerwünschte Aufkleber können leicht abgezogen werden. Unterhalb der Ascherlöcher befindet sich ein separater Auffangbehälter um mögliche Brandquellen vom Abfall zu trennen.

**Handhabung:** Mit dem Vierkantschlüssel das in die Tür eingelassene Schnappschloss betätigen (1/4 Drehung) und die Tür öffnen. Innenbehälter herausziehen und der Abfallbeutel kann – je nach Bedarf – ausgewechselt werden. Ebenso ist jetzt der Ascheauffangbehälter entnehmbar. Aufgrund des Schnappschlusses Türverriegelung ohne Schlüssel.